

SM-B550H

Korisnički priručnik

- Neki se sadržaji mogu razlikovati od onog na vašem uređaju ovisno o regiji ili davatelju usluga.
- Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.
- Ovaj proizvod sadrži određene besplatne programe i programe otvorenog koda. Točni uvjeti licenci, izjave o odgovornosti, potvrde i obavijesti dostupni su na Samsungovoj internetskoj stranici na adresi opensource.samsung.com.


www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-43607W Rev.1.0
Croatian. 05/2015




Izgled uređaja

Sprijeđa

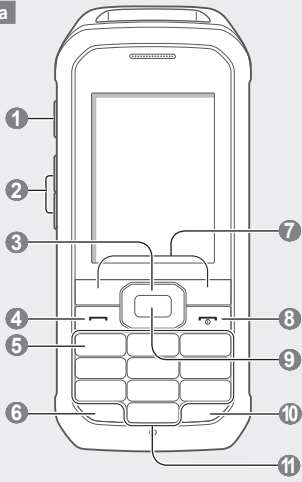

Straga

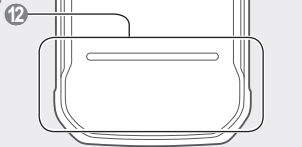

1

Tipka svjetiljke
Uključivanje ili isključivanje svjetiljke
Pogledajte „Korištenje svjetiljke“

2

Tipke glasnoće
Na početnom zaslonu podesite glasnoću uređaja; Slanje SOS poruke

3

Navigacijska tipka
Na početnom zaslonu krećite se kroz widgete
Na zaslonu Meni pomičite se kroz opcije menija

4

Tipka Biranje
Upućivanje ili prihvatanje poziva; Na početnom zaslonu preuzmite nedavno birane brojeve te propuštene ili primljene pozive

5

Tipka Glasovna pošta
S početnog zaslona pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)

6

Tipka Zaključaj tipkovnicu
S početnog zaslona zaključajte ili otključajte tipkovnicu (pritisnite i držite)

7

Funkcijske tipke
Izvršite radnje naznačene na dnu zaslona

8

Tipka Napajanje
Uključuje ili isključuje uređaj (pritisnite i držite); prekid poziva; Na zaslonu Meni otkazite unos i vratite se na početni zaslon

9

Tipka Potvrdi
Na zaslonu Meni odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos
Tipka može funkcionirati drugačije ovisno o području gdje se nalazište

10

Tipka Tihi način rada
S početnog zaslona aktivirajte ili deaktivirajte bežumni način rada (pritisnite i držite)

11

Alfanumeričke tipke


12

Unutarnja antena
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju

Uređaj će prikazivati sljedeće oznake statusa pri vrhu zaslona:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema SIM kartice		Uključena je značajka SOS poruke
	Nema signala		Uključen je normalni profil
	Jačina signala		Uključen je bežumni profil
	Pretraživanje mreža		Povezано s računalom
	Povezано s GPRS mrežom		Bluetooth funkcija uključena
	Povezано s EDGE mrežom		Uključen je alarm
	UMTS mreža je spojena		Slušalica umetnuta
	HSDPA mreža je spojena		U tijeku je reprodukcija glazbe
	Razina napunjenosti baterije		Zaustavljena je reprodukcija glazbe
	U tijeku je poziv		Uključen je FM radio
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva		Roaming (izvan područja matične mreže)
	Nova tekstualna poruka (SMS)		Umetnuta je memorijska kartica
	Nova multimedijaska poruka (MMS)		Profil Bez mreže
	Nova poruka govorne pošte		Trenutno vrijeme
	Nova push poruka		

Punjenje baterije

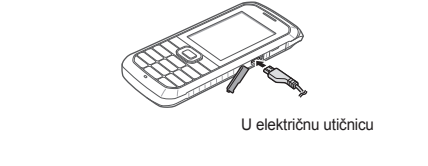

- Uključite manji kraj punjača u višenamjensku utičnicu na uređaju, a veći kraj uključite u električnu utičnicu.
- Kada se uređaj do kraja napuni, odspojite ga s punjača. Punjač najprije isključite iz uređaja, a potom ga isključite iz električne utičnice.




- Koristite samo punjače, baterije i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabe li koji nisu odobreni mogu uzrokovati eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Nemojte vaditi bateriju prije nego što uklonite punjač. Na taj biste način mogli oštetiti uređaj.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Umetanje memorijske kartice (dodatno)

Uređaj prihvaća memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 16 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s uređajem.

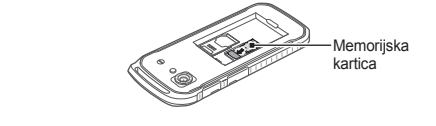

Umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano na crtežu.



- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Ne koristite oštre alate za uklanjanje memorijske kartice iz uređaja.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite [**⏻**], a zatim upišite PIN i po potrebi pritisnite **<OK>**.

Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite [**⏻**].



Ako se baterija posve isprazni ili ako je izvadite iz uređaja, vrijeme i datum vratit će se na zadane vrijednosti.

Pristup menijima

Pristup izbornicima ili mogućnostima uređaja,

Navigacijska tipka	Pomicanje do svakog menija.
Tipka Potvrdi	Pokretanje menija ili aplikacije.
<Meni>	Otvaranje zaslona Meni.
<Nazad>	Vratite se na prethodni zaslon.
[⏻]	Zatvorite izbornik ili aplikaciju i vratite se na početni zaslon.



- Kada pristupate meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji se nalazi na SIM kartici. Pojednosti zatražite od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za mogući gubitak šifri ili osobnih podataka, kao ni za druge štete prouzročene korištenjem nelegalnog softvera.

Unos teksta

Promjena načina unosa teksta

Pritisnite [#]	Promjena velikih slova u mala i obrnuto ili prebacivanje u brojničani način.
Pritisnite i držite [#]	Naizmjenično korištenje T9 i ABC načina rada. Ovisno o regiji korisnici će možda moći koristiti način unosa za specifični jezik.
Pritisnite [✖]	Prebacivanje u način Simbol.
Pritisnite i držite [✖]	Odaberite način unosa, promijenite jezik unosa ili odaberite riječi na popisu riječi.

T9 način


- Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ.
- Kada se prikaže odgovarajuća riječ, pritisnite [**0**] da biste umetnuli razmak. Ako se riječ ne prikaže, pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste odabrali zamjensku riječ.

ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se znak ne pojavi na zaslonu.


Instaliranje SIM kartice i baterije

- Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.

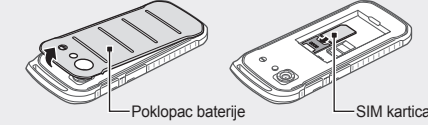

Nemojte pretjerano savijati ni uvijati stražnji poklopac. Time možete oštetiti poklopac.

- Vratite bateriju i poklopac baterije.

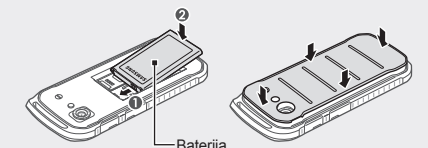

Pazite da stražnji poklopac bude potpuno zatvoren da biste izbjegli oštećenja od vode.

Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.

Ostale značajke unosa teksta

Pritisnite tipku Navigacija	Pomicanje pokazivača.
Pritisnite <Obriši>	Brisanje znakova jedan po jedan.
Pritisnite i držite <Obriši>	Brzo brisanje znakova.
Pritisnite [0]	Umetanje razmaka. Pritisnite tri puta da biste promijenili liniju.
Pritisnite [1]	Unos interpunkcijskih znakova.

Upućivanje poziva i odgovaranje na poziv

- Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj i pritisnite [**➡**].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [**⏻**].
- Da biste uputili poziv nedavno biranom broju, pritisnite [**➡**] radi odabira broja, a zatim ponovno pritisnite [**➡**] da biste birali broj.
- Da biste uputili poziv pomoću imenika, pritisnite **<Meni>** → **Imenik**, odaberite kontakt i pritisnite [**➡**].
- Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite [**➡**].

Slanje i pregled poruka

[**✉**] **<Meni>** → **Poruke**

Slanje poruka

- Pritisnite **Nova poruka**.
- Unesite broj za kontakt ili pritisnite **Dodaj** da biste otvorili telefonski imenik.
- Odaberite kontakt i pritisnite **Dodaj**.
- Pomaknite se prema dolje i unesite tekst poruke.
Pogledajte „Unos teksta“.
- Da biste uz poruku priložili datoteke, pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimedije** i snimite fotografije ili odaberite datoteke.
- Pritisnite **Pošalji**.

Prikaz poruka

Pritisnite **Dolazne poruke** i odaberite poruku koju želite pročitati.

Upravljanje kontaktima

Spremite podatke, kao što su imena, telefonski brojevi i osobni podaci u memoriju uređaja ili na SIM karticu.



<Meni> → **Imenik**



Korisnici mogu promijeniti lokaciju memorije pritiskom na tipku **<Meni>** → **Imenik** → **<Opcije>** → **Postavke** → **Memorija imenika** i odabirom memorijske lokacije.

Dodavanje novih kontakata

- Pritisnite **<Opcije>** → **Novi kontakt** → lokacija memorije (ako je potrebno).
- Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
- Unesite podatke za kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.

Uređivanje kontakata

- Odaberite kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.
- Uredite stavke i pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili.

Brisanje kontakata

Odaberite kontakt i pritisnite **<Opcije>** → **Obriši kontakt**.

Korištenje fotoaparata

[**✉**] **<Meni>** → **Kamera**

Fotografiranje

- Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
Ili pritisnite [**8**] za prebacivanje s pejzažnog na portretni prikaz i obrnuto.
- Usmjerite objektiv prema objektu i prilagodite sliku tako da pritisnete **<Opcije>**.
- Pritiskom na tipku Potvrdi snimate fotografiju. Fotografije se automatski spremaju.

Snimanje videa

- Pritisnite **<Opcije>** → **Snimanje**.
Ili pritisnite [**1**] da biste **Kamera** promijenili u **Snimanje**.
- Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
- Usmjerite objektiv prema objektu i prilagodite sliku tako da pritisnete **<Opcije>**.
- Pritiskom na tipku Potvrdi započnete snimanje.
- Pritisnite da biste zaustavili snimanje. Videozapisi se automatski spremaju.

Prikaz slika i videozapisa

Na početnom zaslonu pritisnite **<Meni>** → **Moje Datoteke** → **Slike** ili **Video** i odaberite stavku za prikaz.

Slušanje glazbe

[**✉**] **<Meni>** → **Glazba**

Tipke	Funkcija
Tipka Potvrdi	Reproducirajte, privremeno zaustavite ili ponovno pokrenite reprodukciju glazbe.
Navigacijska tipka	<ul style="list-style-type: none">Lijevo: Preskočite unatrag (pritisnite); Skenirajte unatrag u datoteci (pritisnite i držite). Desno: Preskočite naprijed (pritisnite); Skenirajte naprijed u datoteci (pritisnite i držite). Gore: Otvaranje popisa pjesama. Dolje: Promjena načina ponavljanja.
1	Ocjena trenutne pjesme.
2	Promjena zvučnog efekta.
3	Promijenite prikaz glazbe.
4	Promjena načina ponavljanja.
5	Uključivanje i isključivanje nasumičnog načina.

Pregledavanje interneta

[**✉**] **<Meni>** → **Opera Mini**



Kada korisnici prvi put pristupe značajci **Opera Mini**, od njih se može tražiti stvaranje internetskog profila.

Kretanje po Internet stranicama

Tipke	Funkcija
Navigacijska tipka	Pomičite se gore ili dolje po Internet stranici.
Tipka Potvrdi	Odaberite neku stavku.
<Natrag>	Vratite se na prethodnu stranicu.
<Izbornik>	Otvaranje mogućnosti preglednika.

Označavanje Internet stranica

- Otvorite Internet stranicu kako biste je označili knjižnom oznakom.
- Pritisnite **<Izbornik>** → Odaberite za padajući popis.
- Odaberite **Oznake** → **<Dodaj>**.
- Unesite pojednosti i pritisnite **<Spremi>**.

Korištenje alarma

[**✉**] **<Meni>** → **Alarmi**

Postavljanje alarma

- Pritisnite **<Novi>**.
- Unesite pojednosti i pritisnite **<Spremi>**.

Zaustavljanje alarma

- Kada alarm zazvoni,
- Pritisnite **<Potvrdi>** kako biste zaustavili alarm.

- Pritisnite **<Odgođeno>** kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

Brisanje alarma

Odaberite stavku i pritisnite **<Opcije>** → **Obriši**.

Deaktiviranje alarma

Odaberite stavku i pritisnite **<Opcije>** → **Isključi alarm**.

Upravljanje kalendarom

[**✉**] **<Meni>** → **Kalendar**

Stvaranje događaja

- Pritisnite **<Opcije>** odaberite → **Novi**, a zatim vrstu događaja.
- Unesite pojednosti o događaju i pritisnite **<Spremi>**.

Pregled događaja

Odaberite datum i pritisnite tipku Potvrdi. Da biste promijenili prikaz kalendara, pritisnite **<Opcije>** → **Tjedni prikaz** ili **Mjesečni prikaz**.

Slušanje FM radija

[**✉**] **<Meni>** → **FM Radio**

Aktiviranje FM radija

- Spojite slušalice na uređaj.
- Pritisnite tipku Potvrdi da biste uključili FM radio.
- Pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje.
Od korisnika se može tražiti da pokrenu automatsko traženje stanica kada prvi put pristupe FM radiju.
- Upravljacke FM radiom pomoću sljedećih tipki:

Tipke	Funkcija
Tipka Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje FM radija.
Navigacijska tipka	Lijevo / Desno: Precizno traženje frekvencije; Traženje sljedeće dostupne radiostanice (pritisnite i držite).

Dodavanje radiostanica na popis favorita

- Spojite slušalice na uređaj.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj u** → **Favoriti**
- Dodijelite tipku i pritisnite **<Odaberi>**.

Korištenje značajke Bluetooth

[**✉**] **<Meni>** → **Bluetooth**

Uključivanje značajke Bluetooth

- Pritisnite **<Opcije>** → **Postavke** i postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
- Postavite **Vidljivost** da biste drugim uređajima omogućili traženje uređaja.

Pronalaženje i uparivanje drugih Bluetooth uređaja

- Pritisnite tipku Potvrdi da biste pronašli ostale Bluetooth uređaje.
- Odaberite uređaj i pritisnite tipku Potvrdi.
- Pritisnite **<Da>** da biste unijeli PIN između uređaja.
- Kada drugi uređaj prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.



Korisnici će, ovisno o uređaju, možda morati unijeti PIN.

Isključivanje značajke Bluetooth

Odaberite **<Opcije>** → **Postavke** i postavite **Bluetooth** na **Isključeno**.

Slanje podataka putem Bluetooth značajke

- Odaberite stavke za slanje iz jedne od aplikacija na uređaju.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji** putem → **Bluetooth**.

Prilagodba uređaja

